

Rostskyddsguide

i Använd ditt torra VCI rostskydd på rätt sätt, så bibehåller du maximalt, kostnadseffektivt skydd under längre tid!





1 TORRT / RENT

Ytorna måste vara **RENA, TORRA** och fria från föroreningar vid förslutning. Använd handskar för att undvika fingeravtryck som startar rost på ytan.



2 TÄTT

Se till att förpackningen är **VÄL TILLSLUTEN** så att VCI-skyddet kan byggas upp. Vassa kanter bör undvikas så att emballaget ej skadas!

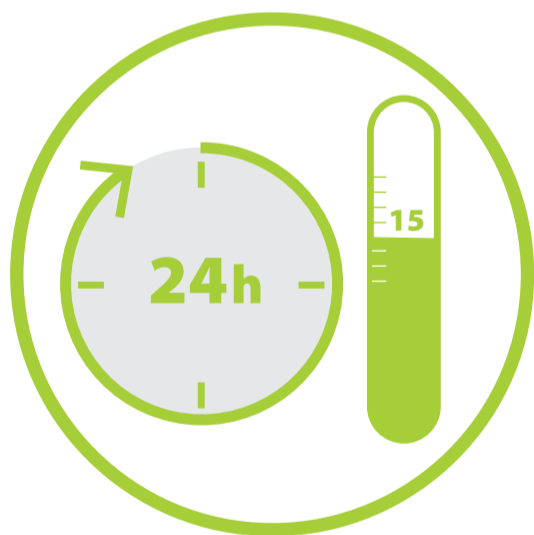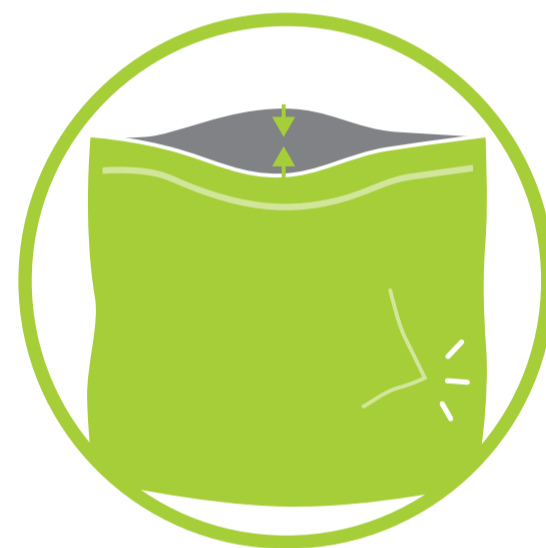

3 TID / TEMP

För att uppnå ett fullständigt rostskyddande klimat rekommenderas 24 timmars konditioneringstid (> +15°C) före leverans.

Plast

Patenterad, FDA-godkänd VCI rostskyddsplast som pallhuv, planfilm och sträckfilm på rulle, slang och påsar i olika storlekar.

Papper

Bestruket VCI papper av högsta kvalitet som förhindrar rost. Finns i olika storlekar.

Emitters

Med VCI emitters undviker du oxidation och korrosion, och får ett extra högt skydd för elektronik och elinstallationer.

Foam

VCI foam ger ett mycket högt långtidsskydd och används i kombination med VCI plast.



TRIBOTEC

TRYGG SERVICE OCH KOMPETENS