

Rustbeskyttelsesvejledning

i Brug din tørre VCI rustbeskyttelse korrekt, og du vil bevare maksimal, omkostningseffektiv beskyttelse i længere tid!




1 TØR/RENT

Overfladerne skal være **RENE, TØRRE** og fri for forurening ved lukning. Brug handsker for at undgå fingeraftryk, der starter rust på overfladen.



2 TÆT

Sørg for, at pakken er **TÆT LUKKET**, så VCI-beskyttelsen kan bygges op. Skarpe kanter bør undgås, så emballagen ikke beskadiges!

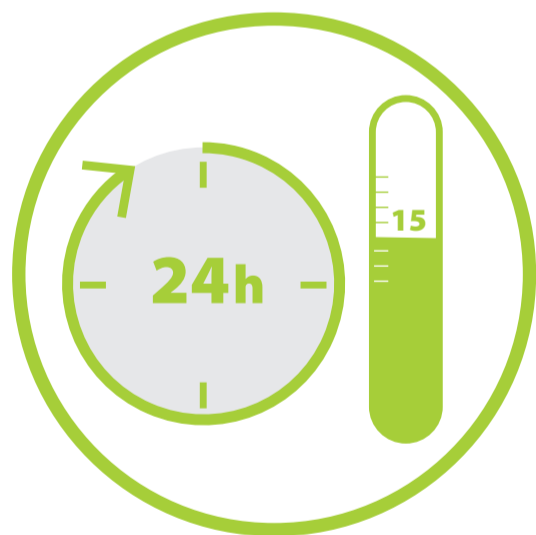

3 TID/TEMP

For at opnå et fuldstændigt rustfrit klima anbefalet 24 timers konditioneringstid (>+15°C) før levering.

Plast

Patenteret, FDA-godkendt VCI anti-rust plast som pallehætte, flad film og strækfilm på rulle, slange og poser i forskellige størrelser.

Papir

Coated VCI-papir af de højeste kvalitet, der forhindrer rust. Fås i forskellige størrelser.

Foam

VCI-skum giver en meget høj langtidsbeskyttelse og bruges i kombination med VCI plast.

Emitters

Med VCI emittere undgår du oxidation og korrosion, og får ekstra høj beskyttelse til elektronik og elektriske installationer.



TRIBOTEC

SIKKER SERVICE OG KOMPETENCE